組立の前に必ずお読みください

B・バナー W900・W1200共通 製品組立・取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品(作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)　W900・W1200共通

①アルミバー(両面テープ付樹脂製バー入、キャップ付)×2セット　②アジャスター ×2ヶ　③ポール×1本
④樹脂パーツA(上部・下部連結用・ウエイト用共通)×3ヶ　⑤ウエイト×1ヶ　⑥専用バッグ×1ヶ

組立方法

推奨メディア仕様(メディアは別売)	メディアサイズ / W900用：W900×H1600～2150mm W1200用：W1200×H1600～2150mm	厚み：0.15～0.2mm(W900・W1200共通) メディア重量：600gまで(W900・W1200共通)

1 上下のアルミバーのキャップを外し、中に入っている樹脂製バーを抜き出し、両面テープの離型紙を剥がして、バナー裏面の上下の端に貼付けます

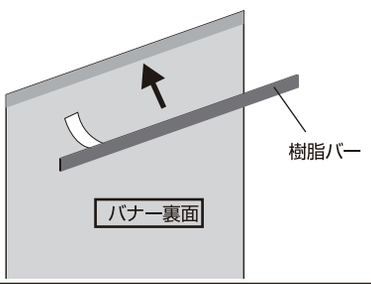

2 アルミバーの溝に合わせて、樹脂バーを貼付けたバナーをスライドして差し入れます。最後に両サイドにキャップを付けてください(上下バー同様に)

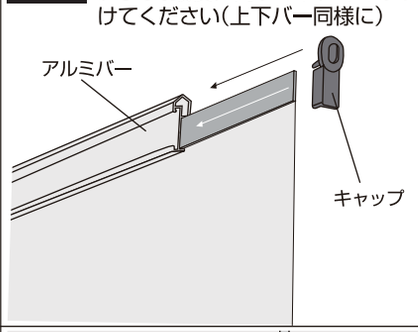

3 下部のアルミバーにはアジャスターもスライドさせて差しいれてください

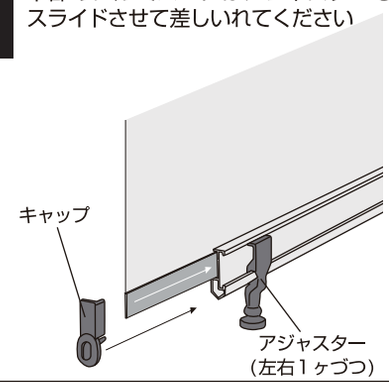

4 ポールを組み立てます

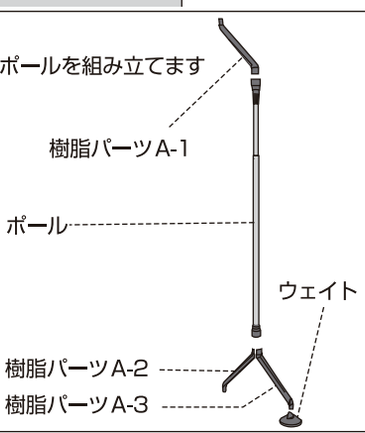

5

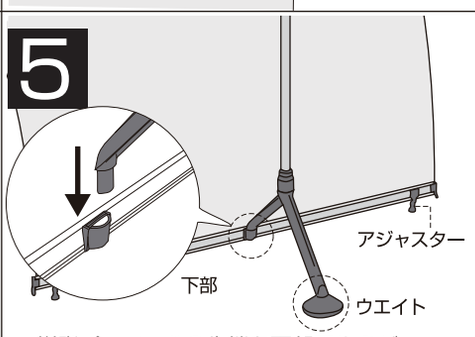

樹脂パーツA-2の先端を下部アルミバー中央のパーツにはめ込みます。
樹脂パーツA-3の先端にウエイトをはめ込みます

樹脂パーツA-1の先端を上部アルミバー中央のパーツにはめ込みます

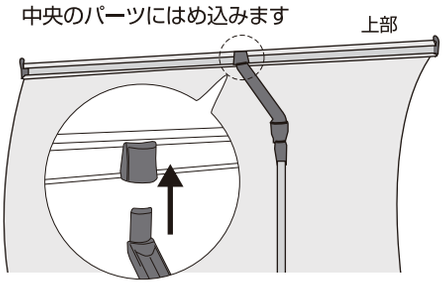

6



上部ポールを回転させて高さを調整します。時計回りで固定、反時計回りでゆるみます
※固定の際回しすぎると調整パーツの破損が生じる恐れがあります

完成

表面

裏面

※商品にバナーは含まれておりません

取扱い上のご注意

- ●メディアを張る際にテンションを掛けすぎたり、自重の重いメディアを取り付けるとパーツの割れ・破損が生じる恐れがございますので、お避けください
- ●メディアにはテント地など、自重が重いもののご使用は前に倒れる原因となりますのでお避けください
- ●**ターポリン使用不可。**ご注意ください
- ●合成紙・PETなどの軽量のメディアのご使用をお勧め致します
- ●推奨サイズ以上のメディアの取り付けはお避けください
- ●本製品の屋外での使用には適していません